FUER DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. OHNE UNSERE VORHERIGE ZUSTIMMUNG DARF SIE WEDER VERVIELFAELTIGT NOCH DRITTEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN, UND SIE DARF DURCH DEN EMPFAENGER ODER DRITTE AUCH NICHT IN ANDERER WEISE MISSBRAEUCHLICH VERWENDET WERDEN.
ALL RIGHTS RESERVED FOR THIS DRAWING.IT IS PROHIBITED TO DUPLICATE OR MAKE IT AVAILABLE TO THIRD PARTIES WITHOUT PAT'S PREVIOUS CONSENT.
ANY OTHER IMPROPER USE BY THE ADDRESSE OR THIRD PARTIES IS PROHIBITED AS WELL.

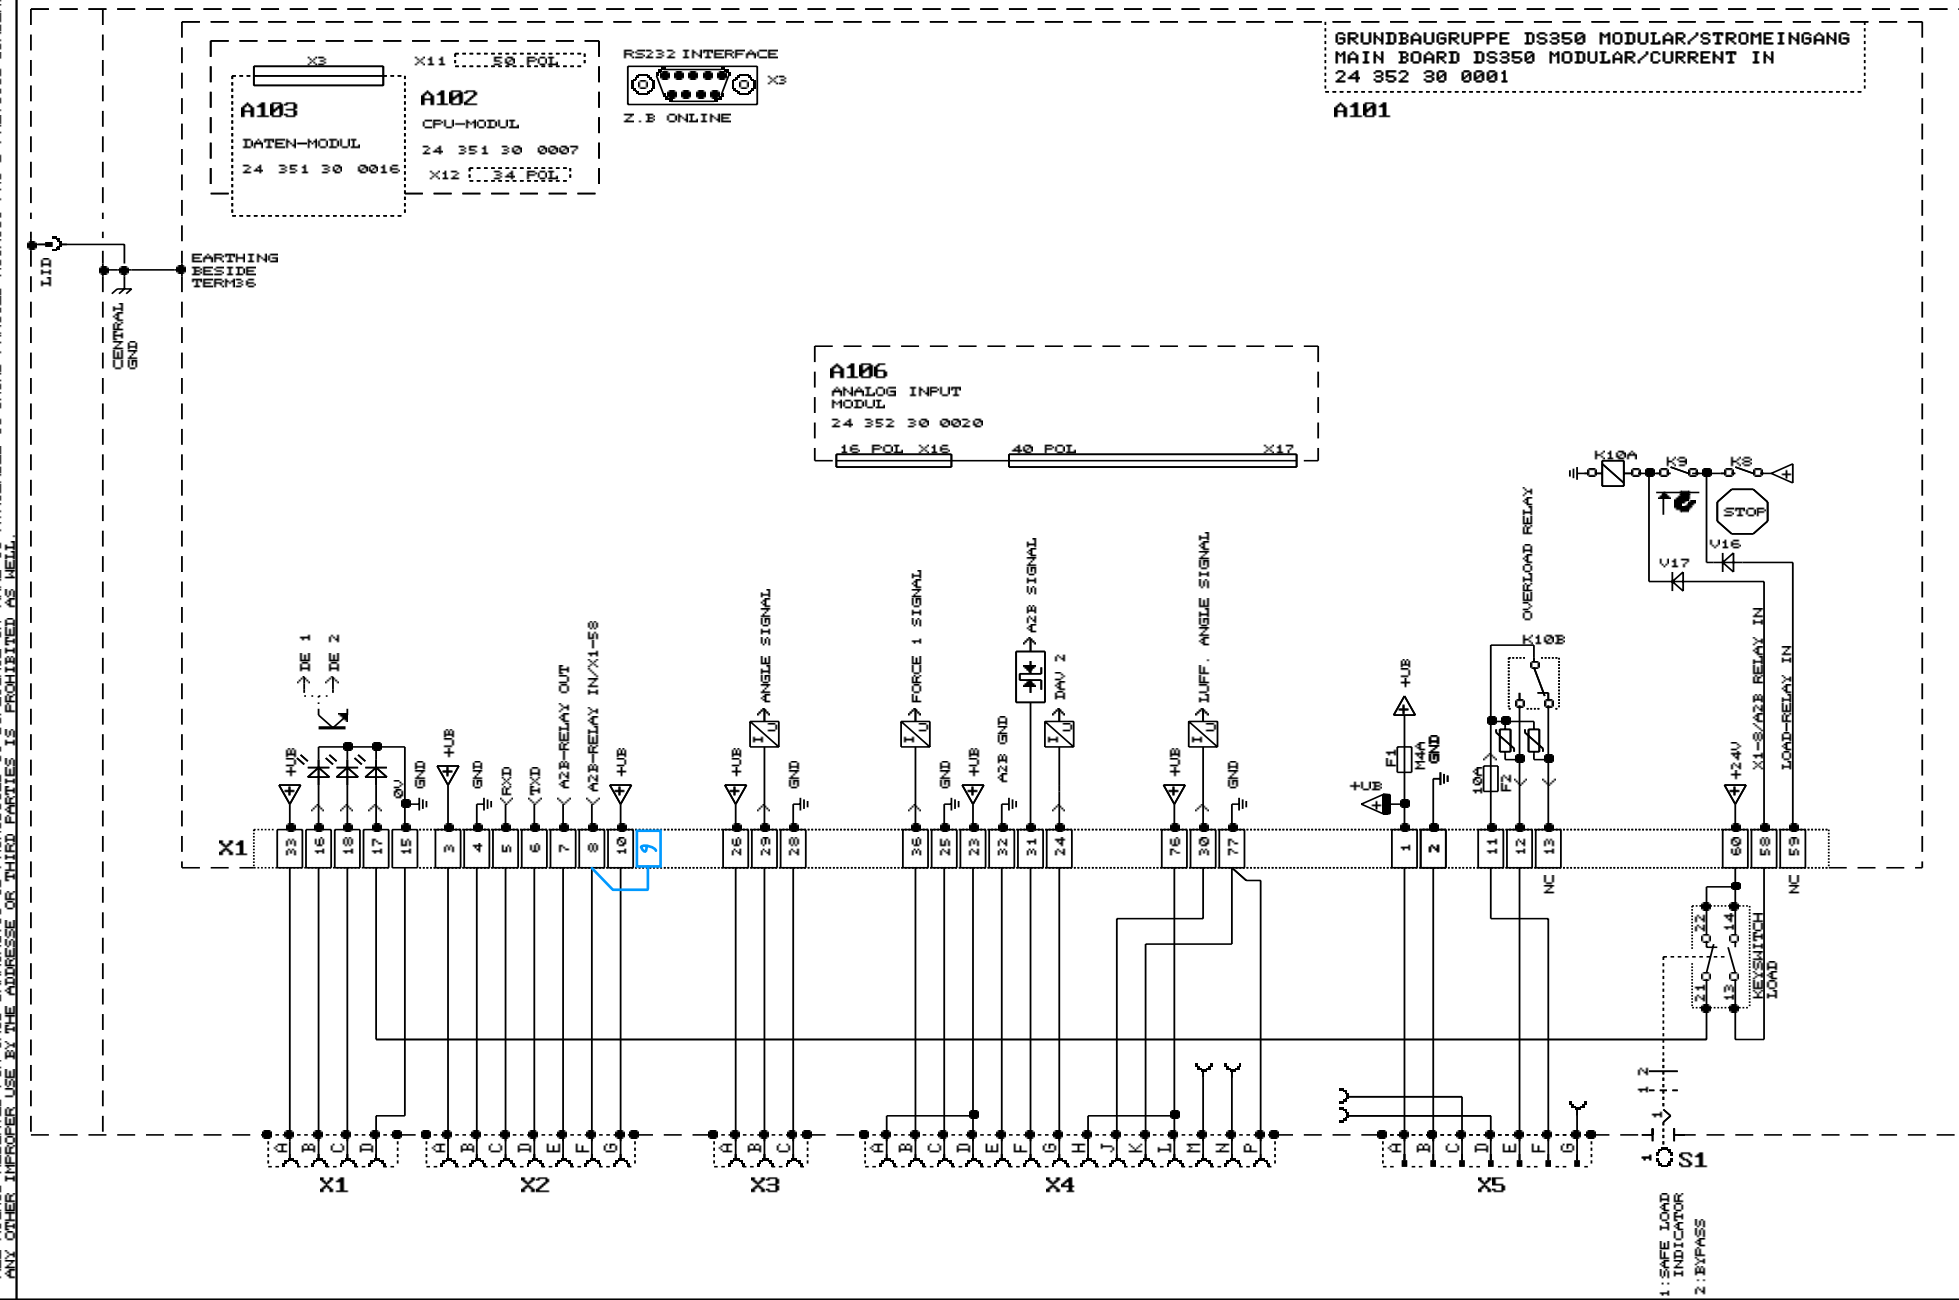

				DATE	29.09.00		PAT GmbH	Connection and wiring diagram DS 350 Modular 24 350 06 3014	24 350 31 3014 D	= 414817	
				DESIG	Kuberski		RHEINMETALL ELEKTRONIK			+ 605702	
001	9119	300301	kri	CHECK	Kuberski					PAGE 01	
STATE	MODIFICAT.	DATE	NAME						'INTERNAL WIRING'	CONT'D --	